


NÁVOD NA POUŽITÍ

tepelné pojistky řady KNTD 8812.02, 8813.02, 8814.02, 8823.02

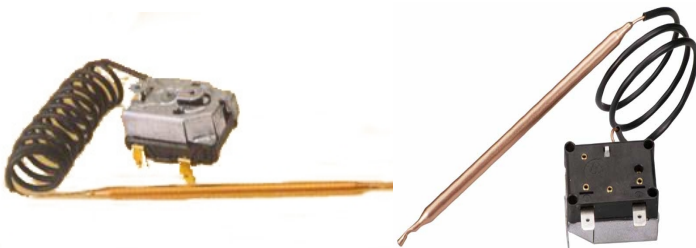

➤ Popis a způsob použití

KNTD 881*.02 je jednopólová a KNTD 8823.02 je dvoupólová rozpínací kapilární nevratná tepelná pojistka založená na principu dilatace kapaliny. KNTD sestává ze dvou základních částí a to ze spínacího ústrojí a kapilárního teplotního čidla. Kryt obsahuje ochranný zemnicí kolík a základní deska RESET tlačítko, k znovu zapojení el. obvodu. KNTD jsou vestavné, mají krytí IP 00. KNTD rozpínají při překročení teploty nastavené ve výrobním závodě dle požadavků zákazníka. Tepelná pojistka neslouží jako hlavní vypínač. KNTD se nesmí zapínat pod elektrickou zátěží. KNTD 8823.02 jsou výhradně určeny do 1 fázových spotřebičů (jejichž jmenovité

napětí nepřesahuje 250 V). KNTD 881*.02 jsou výhradně určeny do 1 fázových spotřebičů (jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 240 V). KNTD 8812.02 (30-99°C), omezení teploty v pračkách pro praní textilního materiálu se zařízením pro ohřev. KNTD 8813.02 (35-80°C), omezení teploty radiátorů naplněných kapalinou. KNTD 8814.02 (50-320°C), omezení teploty v nepřenosných pečicích troubách. KNTD 8823.02 (35-99°C) omezení teploty v pevných neprůtokových akumulacích ohřívacích vody trvale připojených k pevnému vedení.

➤ Instalace

Instalaci a zapojení tepelné pojistky do elektrického obvodu smí provádět jen osoba s kvalifikací dle vyhlášky č.50/1978 min. §6 nebo pracovník odborného servisu. Při instalaci je nutno postupovat dle následujících doporučení :

Pojistku je nutno zabudovat jen do zařízení určených tímto návodem k obsluze (spotřebiče třídy I) a to tak, že připojovací svorky jsou pod neodnímatelným krytem. Připojení svorek k elektrickému obvodu a zemnicího kolíku provést pomocí dutinek 6,3x0,8 mm dle ČSN EN 61210. Ohyby kapiláry provádět o minimálním poloměru R=5 mm. Délku připevňovacích šroubů M4 volit tak, aby po dotažení nezasahovaly do spínacího ústrojí, šrouby utahovat kroutícím momentem 1,2 Nm k ovládacímu panelu nebo nosníku. Spínací hlavice se smí montovat do prostoru s normálním prostředím AB, AE1, AM1. Dosáhne-li teplota okolí teplotního čidla hodnoty výrobcem pevně nastavené teploty rozpínání, dojde k dvoupólovému odpojení el.obvodu. Opětovné sepnutí je možné pouze mechanicky - stisknutím tlačítka na tělese spínače po ochlazení teplotního čidla.

➤ Podmínky skladování

Skladování je možno provádět v uzavřených větraných prostorech v rozmezí teplot 0–45 °C s relativní vlhkostí max. 75 %. Skladováním a překládáním nesmí dojít k mechanickému poškození přístroje. S tepelými pojistkami je nutno zacházet šetrně, bez silnějších otřesů a rázů.

➤ Možné drobné závady a jejich odstraňování

Závady KNTD odstraňuje výhradně výrobce.

➤ Záruka

Za předpokladu, že výrobek bude umístěn a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro obsluhu, poskytuje výrobce záruku dle platného zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak.

Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky,
- při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř.. jeho zákazníku.

➤ Záruční a pozáruční opravy

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný výrobek reklamujte u prodávajícího. Reklamacie KNTD je uznána v případě, kdy jsou splněné podmínky a to :

- předložený záruční list reklamovaného výrobku
- faktura zaplaceného výrobku
- byly dodrženy podmínky návodu na obsluhu a montáž.