


NÁVOD NA POUŽITÍ tlakové spínače difference a robustní

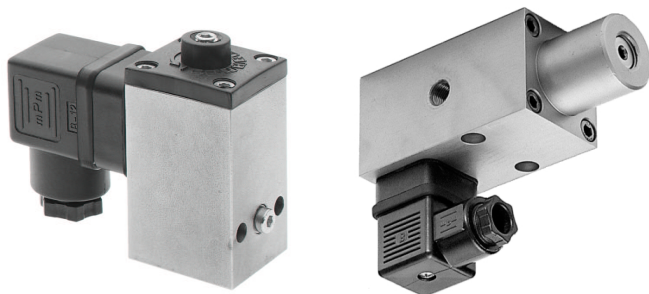

➤ Popis a způsob použití

Tlakové spínače slouží k udržení požadovaného tlakového rozsahu. Tlakové spínače jsou vhodné pro kapalná i plynná media. Plynná media ale kladou zvláštní požadavky na těsnost. Míra netěsnosti závisí na typu plynu, pravostranním tlaku a propustnosti těsnicího materiálu.

Robustní max. 250V- Typ 600, 601, 602, robustní tlakové spínače s přepínacím kontaktem, membránové i pístové provedení. Možnost fixního nebo bezstupňového nastavení. Rozsahy od 0,2 do 400 bar. Vysoká přetížitelnost. Nastavitelná hystereze. Max. napětí 250 V. Připojovací závit G 1/4", (příp. M12x1,5, M10x1, G1/8"). Široké spektrum membrán pro agresivní media.


Snímače tlakové difference max. 250V - Typ 705, 710, 720, spínače tlakové difference s přepínacím kontaktem, membránové i pístové, určené pro široké spektrum použití. Max. napětí 250 V. Materiál mosaz, popř. nerez. Připojovací závit 2 x G1/8". Materiál membrán: NBR (EPDM, Viton, překládáním nesmí dojít k mechanickému poškození přístroje. S tlakovými spínači je nutno zacházet šetrně, bez silnějších otřesů a rázů.

Při použití s kyslíkem je nutné dodržovat preventivní bezpečnostní předpisy. Kromě toho doporučujeme nepřekročit maximální provozní tlak 10bar.

➤ Instalace, zapojení

Robustní tlakový spínač max. 250V- připojení u typu 600 za přípojný závit G1/4", u typů 601-602 za vnitřní závit nebo za dvě průchozí díry v tělese, G1/4" možnost připojení příruby. Poloha k zabudování může být libovolná. Teplota okolí -25 až +85°C, vždy podle druhu membrány. Nastavení tlakového spínače pomocí šroubu s vnitřním šestihranem M5 DIN 914-pod tlakem, el.připojení konektor DIN 43 650.

Schéma zapojení přepínacích kontaktů - SW

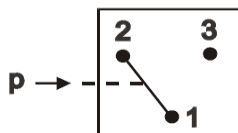

Snímače tlakové difference max. 250V- typ 705 pomocí čtyř závitových děr M3 v těle spínače, typ 710 pomocí dvou průchozích děr Ø 5,2 v těle spínače, typ 720 pomocí dvou průchozích děr Ø 4 v těle spínače. Připojení za přípojný závit 2x G1/8", může být libovolná poloha zabudování. Teplota okolí -25 až +85°C, vždy podle druhu membrány. Nastavení tlakového spínače pomocí šroubu s vnitřním šestihranem M5 DIN 914-pod tlakem, el.připojení konektor DIN 43650 s vývodem Pg9.

➤ Podmínky skladování

Skladování je možno provádět v uzavřených větraných prostorech v rozmezí teplot 0–40 °C s relativní vlhkostí max. 80 %. Skladováním a překládáním nesmí dojít k mechanickému poškození přístroje. S tlakovými spínači je nutno zacházet šetrně, bez silnějších otřesů a rázů.

➤ Likvidace

Likvidaci proveďte následujícím způsobem: Odevzdat do sběrných surovin.

➤ Možné drobné závady a jejich odstraňování

Závady tlakových spínačů odstraňuje výhradně výrobce.

➤ Záruka

Za předpokladu, že výrobek bude umístěn a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro obsluhu, poskytuje výrobce záruku dle platného zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak.

Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky,
- při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř.. jeho zákazníku.

➤ Záruční a pozáruční opravy

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný tlakový spínač reklamujte u prodávajícího. Reklamací tlakového spínače je uznána v případě, kdy jsou splněny podmínky a to :

- předložený záruční list reklamovaného výrobku,
- faktura zaplaceného výrobku,
- byly dodrženy podmínky návodu na obsluhu a montáž.

