


Návod na použití hydraulického dvojcestného kulového kohoutu

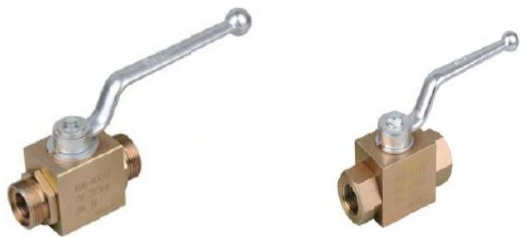

► Popis a způsob použití

Hydraulické kulové kohouty 2-cestné se nejčastěji používají při rozvodu hydraulické kapaliny jako uzavírací armatura. Materiál kulového kohoutu je ocel nebo nerez, materiál koule je poniklovaná ocel nebo nerez. Povrchová úprava může být fosforové leštění nebo pozinkování.

► Montáž

Hydraulické kohouty mají připojení závitové typ KHB (G, NPTzávit.), KHB LR, KHB SR(M závit). Montáž se provádí dle hlavních technických předpisů (EN 837-1,2,3). Správné a bezpečné utěsnění kohoutů se závitem se provádí pomocí plochého těsnění(NBR, FPM)mezi dosedací plochou závitů

kohoutu a jeho protikusů. Síla potřebná k dotažení je individuální dle konkrétního závitu a je uvedena v příslušných technických normách. Dotahování kohoutu je nutno provádět vždy pomocí příslušného klíče dle velikosti závitu.

► Přijatelné okolí a pracovní teplota

Pracovní a okolní teplota je -25°C až 100°C, -30°C až 170°C.

► Podmínky skladování

Skladovací prostory musí být bez chemických nebo jiných činitelů, které by mohly působit rušivě na hotové uskladněné výrobky. S kohouty je nutno zacházet šetrně a bez větších nárazů.

Zabalené kohouty musí být uloženy v suché místnosti s max. vlhkostí vzduchu 70% a teplotou -5°C až 50°C, bez náhlých tepelných změn.

► Likvidace

Likvidaci proveďte následujícím způsobem: Odevzdat do sběrných surovin

► Možné drobné závady a jejich odstraňování

Závady kulového kohoutu odstraňuje výhradně výrobce.

► Záruka

Za předpokladu, že výrobek bude umístěn a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro obsluhu, poskytuje výrobce záruku dle platného zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak.

Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky,
- při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř. jeho zákazníku.

► Záruční a pozáruční opravy

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný kulový kohout reklamujte u prodávajícího. Reklamací kohoutu je uznána v případě,

dle kdy jsou splněné podmínky a to :

- předložený záruční list reklamovaného kohoutu,
- faktura zaplaceného kohoutu,
- byly dodrženy podmínky návodu na obsluhu a montáž

