


NÁVOD NA POUŽITÍ

tepelné pojistky WPR200 - manuální reset

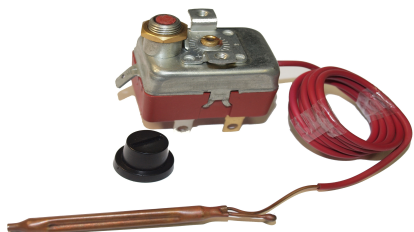

Popis a způsob použití



Kapilární tepelné pojistky jsou určeny k ochraně teploty v případě selhání provozního termostatu v zařízeních vytápěných el. střídavým proudem (kotle, bojlerů atd.). Tepelné pojistky jsou dodávány v provedení s přepínacími kontakty, kdy lze navolit požadovanou funkci: spínání / rozpínání. Tepelné pojistky jsou dodávány v provedení s fixní nebo nastavitelnou teplotou. Tepelné pojistky WPR200 jsou s manuálním resetem, kdy pro opětovné sepnutí je možné pouze mechanicky a to stiskem tlačítka na těle tepelné pojistky. Kapilární tepelné pojistky slouží jako tepelná ochrana při selhání hlavního provozního termostatu. Tepelné pojistky neslouží jako hlavní vypínač, nesmí se zapínat, ani jinak ovládat pod elektrickou zátěží.

Instalace

Instalaci a zapojení tepelné pojistky do elektrického obvodu smí provádět jen osoba s kvalifikací dle vyhlášky č.50/1978 min. §6 nebo pracovník odborného servisu. Při instalaci je nutno postupovat dle následujících doporučení :

Před připojováním pojistek se ujistěte, že elektrické napájení daného přístroje je odpojeno. Pojistky lze používat pouze ve zařízeních tomu určených (spotřebiče třídy I svorky jsou pod neodnímatelným krytem).El. připojení se provádí pomocí Fast-on konektů 6,3mm. Maximální ohyb kailáry R=5mm. Připojovací šrouby M4 nesmí zasahovat do pouzdra termostatu, tlačítko RESET musí být po sejmutí krytu volně přístupné. Pro přesnou regulaci musí být čidlo kompletně ponořeno v měřeném médiu.

Zapojení:

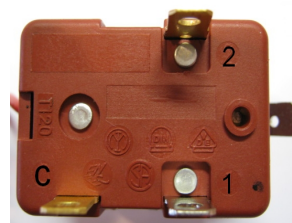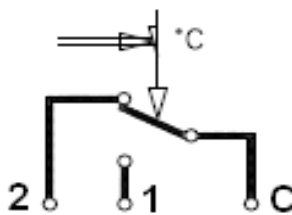

Podmínky skladování

Skladování je možno provádět v uzavřených větraných prostorách v rozmezí teplot 0–45 °C s relativní vlhkostí max. 75 %. Skladováním a překládáním nesmí dojít k mechanickému poškození přístroje. S tepelnými pojistkami je nutno zacházet šetrně, bez silnějších otřesů a rázů.

Možné drobné závady a jejich odstraňování

Závady tepelných pojistek odstraňuje výhradně výrobce.

Záruka

Za předpokladu, že výrobek bude umístěn a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro obsluhu, poskytuje výrobce záruku dle platného zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak.

Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky,
- při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř.. jeho zákazníku.

Záruční a pozáruční opravy

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný výrobek reklamujte u prodávajícího. Reklamacce tepelných pojistek je uznána v případě, kdy jsou splněné podmínky a to :

- předložený záruční list reklamovaného výrobku
- faktura zaplaceného výrobku
- byly dodrženy podmínky návodu na obsluhu a montáž.