

NÁVOD NA POUŽITÍ termostatu prostorového THPR




➤ Popis a způsob použití

Prostorový termostat je určen k ovládání elektrického zařízení v závislosti na okolní teplotě. Montuje se na stěnu. Vzhledem k vyššímu krytí IP54 jsou tyto termostaty vhodné i pro venkovní použití. Mezi hlavní přednosti patří jednoduchá obsluha, montáž a spolehlivost.

➤ Instalace

Instalaci a zapojení termostatu do elektrického obvodu smí provádět jen osoba s kvalifikací dle vyhlášky č.50/1978 min. § 6 nebo pracovník odborného servisu.

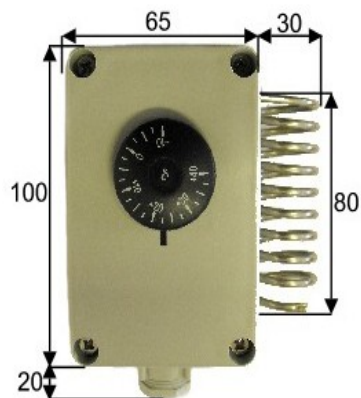

Termostat se umísťuje na zeď, je vhodný pro prostorové použití. Termostat snímá teplotu okolního vzduchu.

Postup zapojení:

- upevněte připevňovací destičku, která je přiložena k termostatu, na zeď pomocí šroubků. Termostat nasuňte do otvorů v destičce.
- odšroubujte přední kryt (4x upevňovací šroub) a sejměte jej včetně regulačního knoflíku. Při zpětné montáži překontrolujte správnou polohu regulačního knoflíku vůči hřídeli termostatu. Provlékněte vodiče elektrickou průchodkou se závitem M20x1,5 a připojte je na požadované svorky termostatu. Nasadte přední kryt a utáhněte pomocí 4 upevňovacích šroubů. Při zpětné montáži pozor na správnou polohu regulačního knoflíku k hřídeli termostatu.
- Zařízení je určeno k ovládání elektrického zařízení v závislosti na teplotě měřeného vzduchu. Vypínač nebo jistič a prostředky nadproudové ochrany musí být součástí instalace budovy. Použije-li se zařízení v rozporu s tímto návodem, může být ochrana poskytovaná zařízením narušena. Vypínač nebo jistič musí být v blízkosti zařízení, musí být snadno dosažitelný obsluhou a musí být označen jako odpojovací prostředek zařízení.

➤ Podmínky skladování

Skladování je možno provádět v uzavřených větraných prostorách. Skladováním a překládáním nesmí dojít k mechanickému poškození přístroje. S termostaty je nutno zacházet šetrně, bez silnějších otřesů a rázů.

➤ Likvidace

Likvidaci proveďte následujícím způsobem: Odevzdat do sběrných surovin.

➤ Možné drobné závady a jejich odstraňování

Závady termostatů odstraňuje výhradně výrobce.

➤ Záruka

Za předpokladu, že výrobek bude umístěn a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro obsluhu, poskytuje výrobce záruku dle platného zákonníku, pokud nebude sjednáno jinak.

Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky,
- při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř. jeho zákazníku.

➤ Záruční a pozáruční opravy

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný termostat reklamujte u prodávajícího. Reklamacie termostatů je uznána v případě, kdy jsou splněny podmínky a to:

- předložený záruční list reklamovaného termostatu,
- faktura zaplaceného termostatu,
- byly dodrženy podmínky návodu na obsluhu a montáž.

	TYP THPR
Teplotní rozsah:	- 10 až + 40 °C
Přesnost:	±3 °C
Teplotní diference:	5K
Stupeň krytí:	IP54
Třída izolace:	I
Rychlost teplotní změny:	< 1K/min
Zařízení kontaktů	16 (4) A 250 V ~
	6 (1) A 250V ~
Tmax okolí pouzdra:	80 °C
Montáž:	na zeď

